

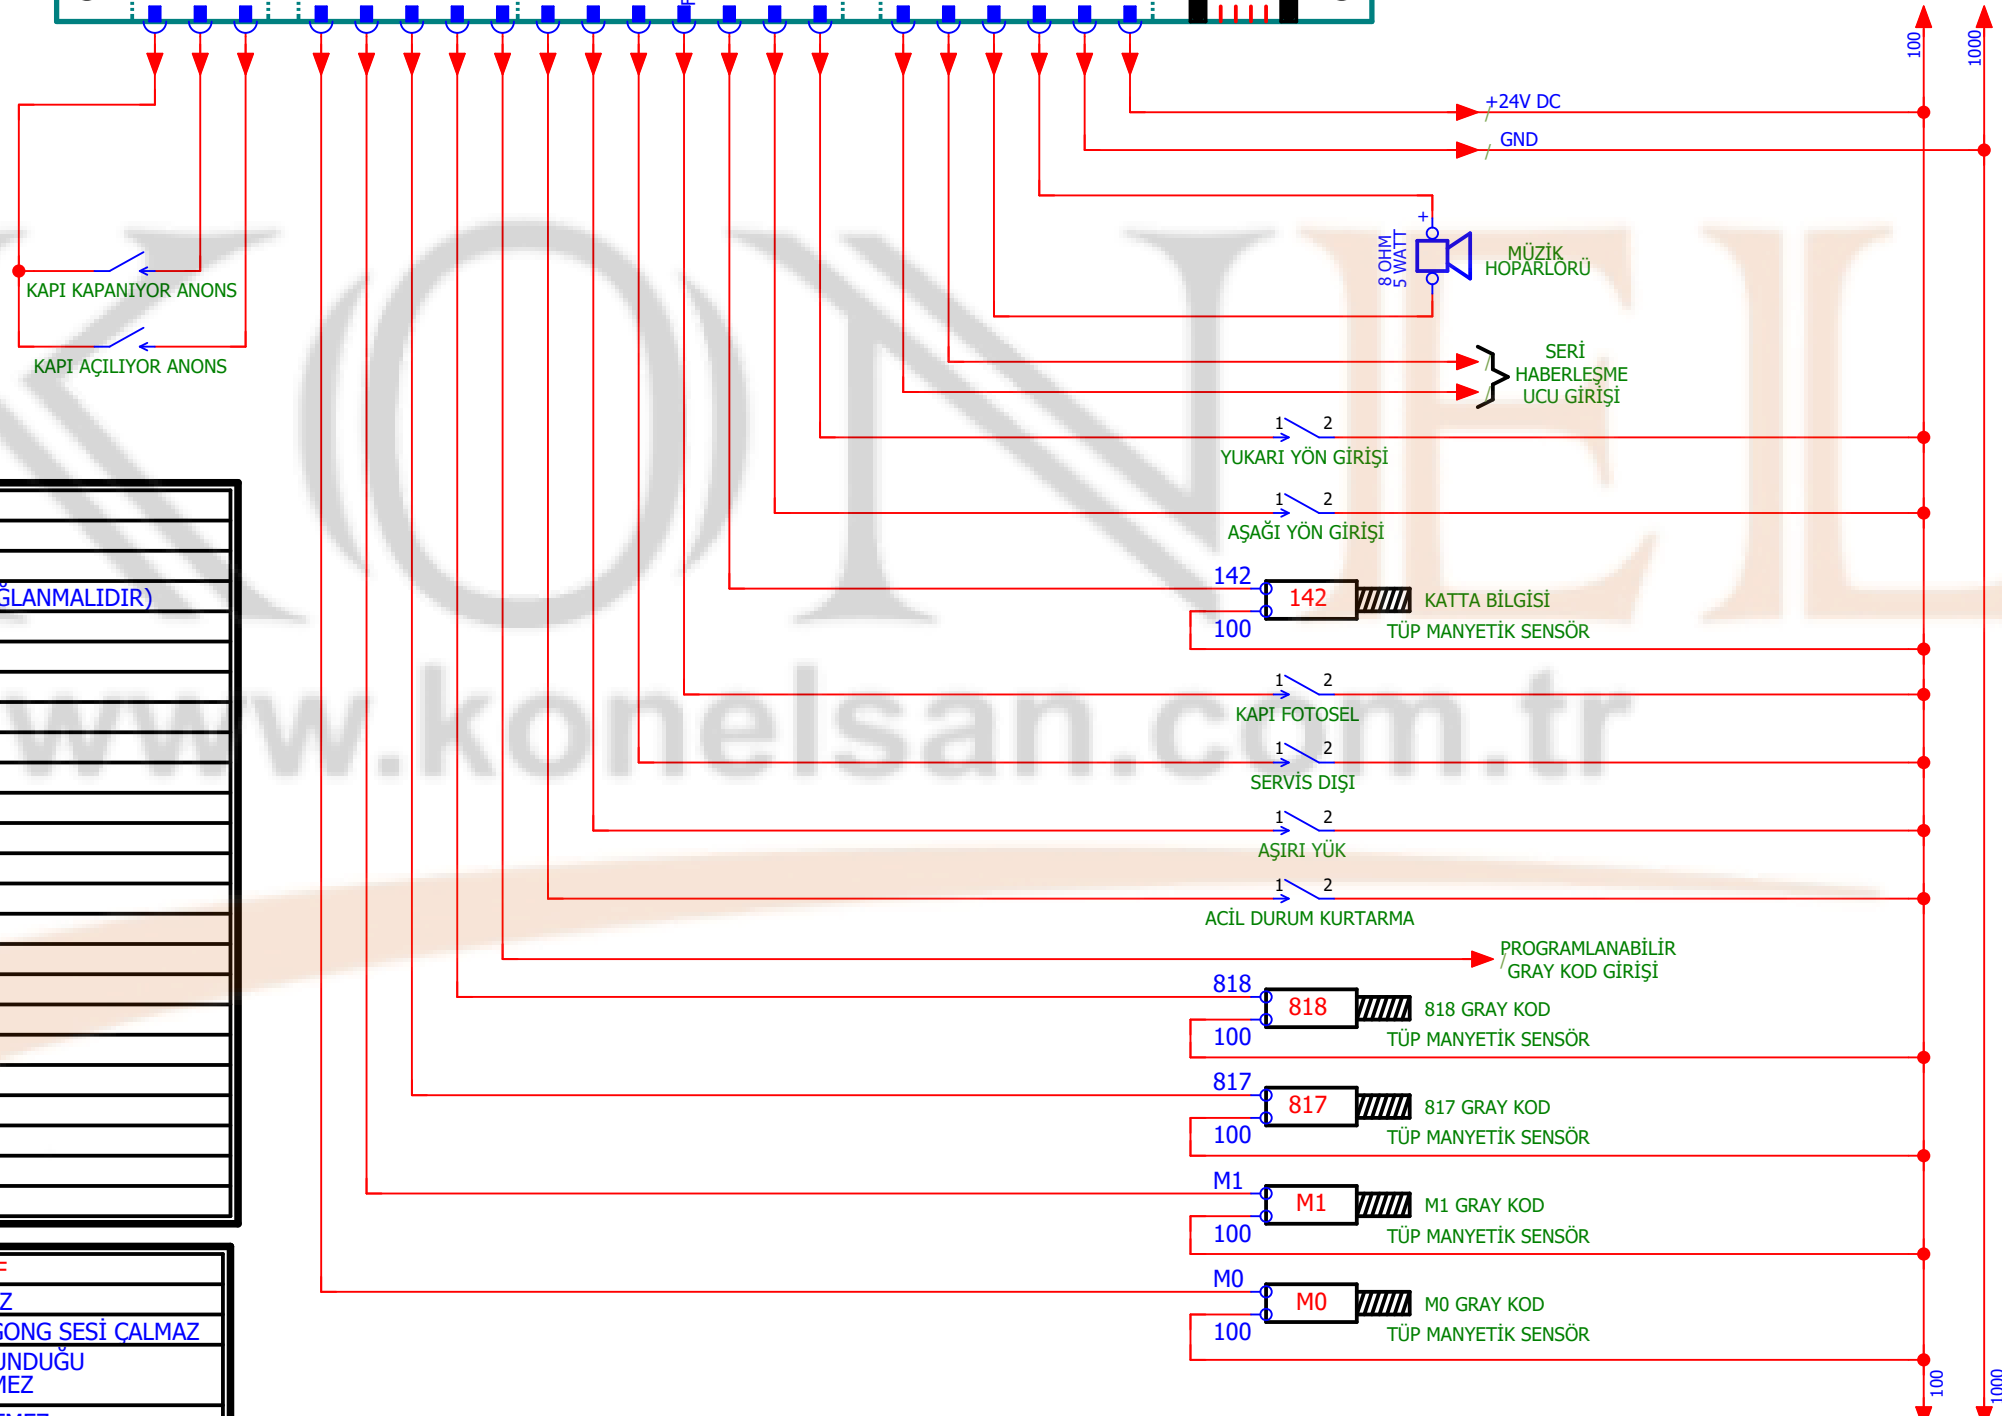


# UNIVERSAL GEVEZE

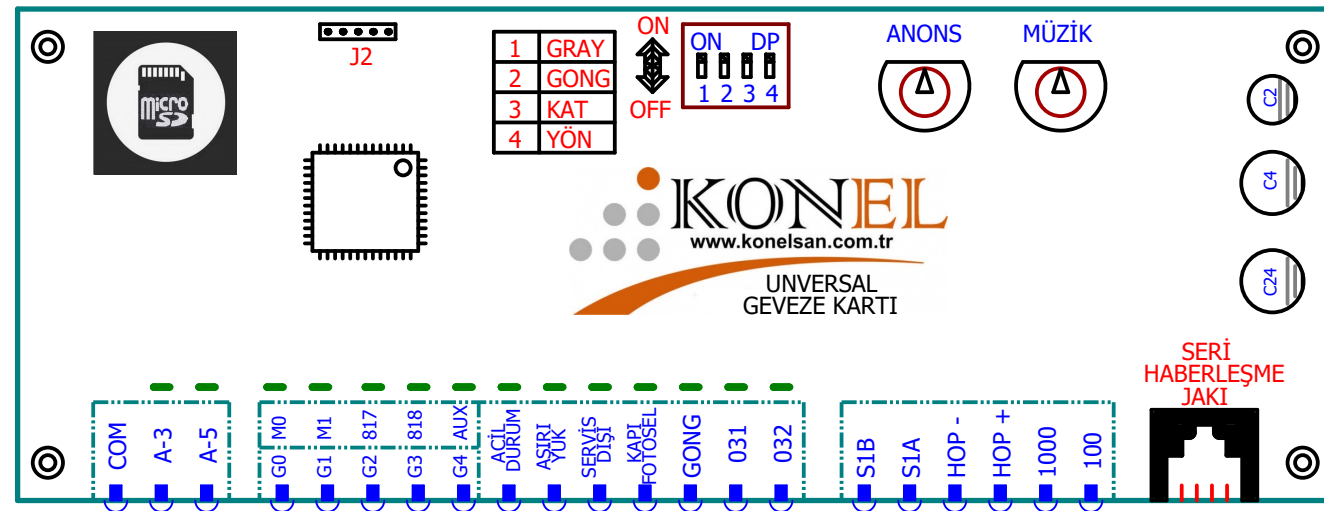

RUMUZ	AÇIKLAMA
A-3	KAPI KAPANIYOR ANONS GİRİŞİ
A-5	KAPI AÇILIYOR ANONS GİRİŞİ
COM	KAPI ANONS ORTAK GİRİŞİ (AC İÇİN NÖTR , DC İÇİN 1000 BAĞLANMALIDIR)
G0(M0)	GRAY KOD (SAYICILI SİSTEMLERDE M0 GİRİŞİ)
G1(M1)	GRAY KOD (SAYICILI SİSTEMLERDE M1 GİRİŞİ)
G2(817)	GRAY KOD (SAYICILI SİSTEMLERDE 817 GİRİŞİ)
G3(818)	GRAY KOD (SAYICILI SİSTEMLERDE 818 GİRİŞİ)
G4(AUX)	GRAY KOD (SAYICILI SİSTEMLERDE BOŞ GİRİŞİ)
ACİL DURUM	ACİL KURTARMA ANONS GİRİŞİ
AŞIRI YÜK	AŞIRI YÜK ANONS GİRİŞİ
SERVİS DIŞI	SERVİS DIŞI ANONS GİRİŞİ
KAPI FOTOSEL	KAPI FOTOSEL ANONS GİRİŞİ
GONG	KAT BİLGİSİ İÇİN 142 GİRİŞİ
031	AŞAĞI YÖN GİRİŞİ
032	YUKARI YÖN GİRİŞİ
S1A	SERİ HABERLEŞME UCU
S1B	SERİ HABERLEŞME UCU
HOP+	HOPARLÖR BAĞLANTISI (8 Ohm 5W)
HOP-	HOPARLÖR BAĞLANTISI (8 Ohm 5W)
100 (+24V DC)	100 (+24V DC) BESLEME GİRİŞİ
1000 (GND)	1000 (GND) BESLEME GİRİŞİ
ANONS	ANONS SES YÜKSEKLİĞİ TRİMPOTU
MUZİK	MUZİK SES YÜKSEKLİĞİ TRİMPOTU

DİP SWİTCH	ON	OFF
1	GRAY SİSTEMDE ÇALIŞIR	GRAY SİSTEMDE ÇALIŞMAZ
2	KAT BİLGİSİNDEN ÖNCE GONG SESİ ÇALAR	KAT BİLGİSİNDEN ÖNCE GONG SESİ ÇALMAZ
3	ASANSÖR GİDERKEN BULUNDUĞU KATIN BİLGİSİNİ VERİR	ASANSÖR GİDERKEN BULUNDUĞU KATIN BİLGİSİNİ VERMEZ
4	HAREKET YÖNÜNÜ BELİRTİR	HAREKET YÖNÜNÜ BELİRTMEZ